
下田港入港ガイド


253 m
ホテル
狼煙埼東端
ホテル
下田港
須崎恵比須島指向灯
入航ポイント
狼煙埼東端から1470m
進路40度
②
進路315度
①
進路0度
サク根北側を航行する場合は、満潮時に根が海面に隠れ見えなくなるので要注意
1.2 m
サク根
5km
16 m
石取根
7 m
14 m
2.9 m
平根
【西航入港船】
須崎恵比寿島指向灯の0．８海里南側を西航後入航ポイントへ
変針時、西航船及び操業漁船に注意
2.5
【東航入港船】
①ヨコ根の0.5海里南側を東航
②神子元島ー ヨコ根間を通過後、狼煙埼東端へ
針路0度で北航し入航ポイントへ
33 m
神子元島
2.5


①の船首目標

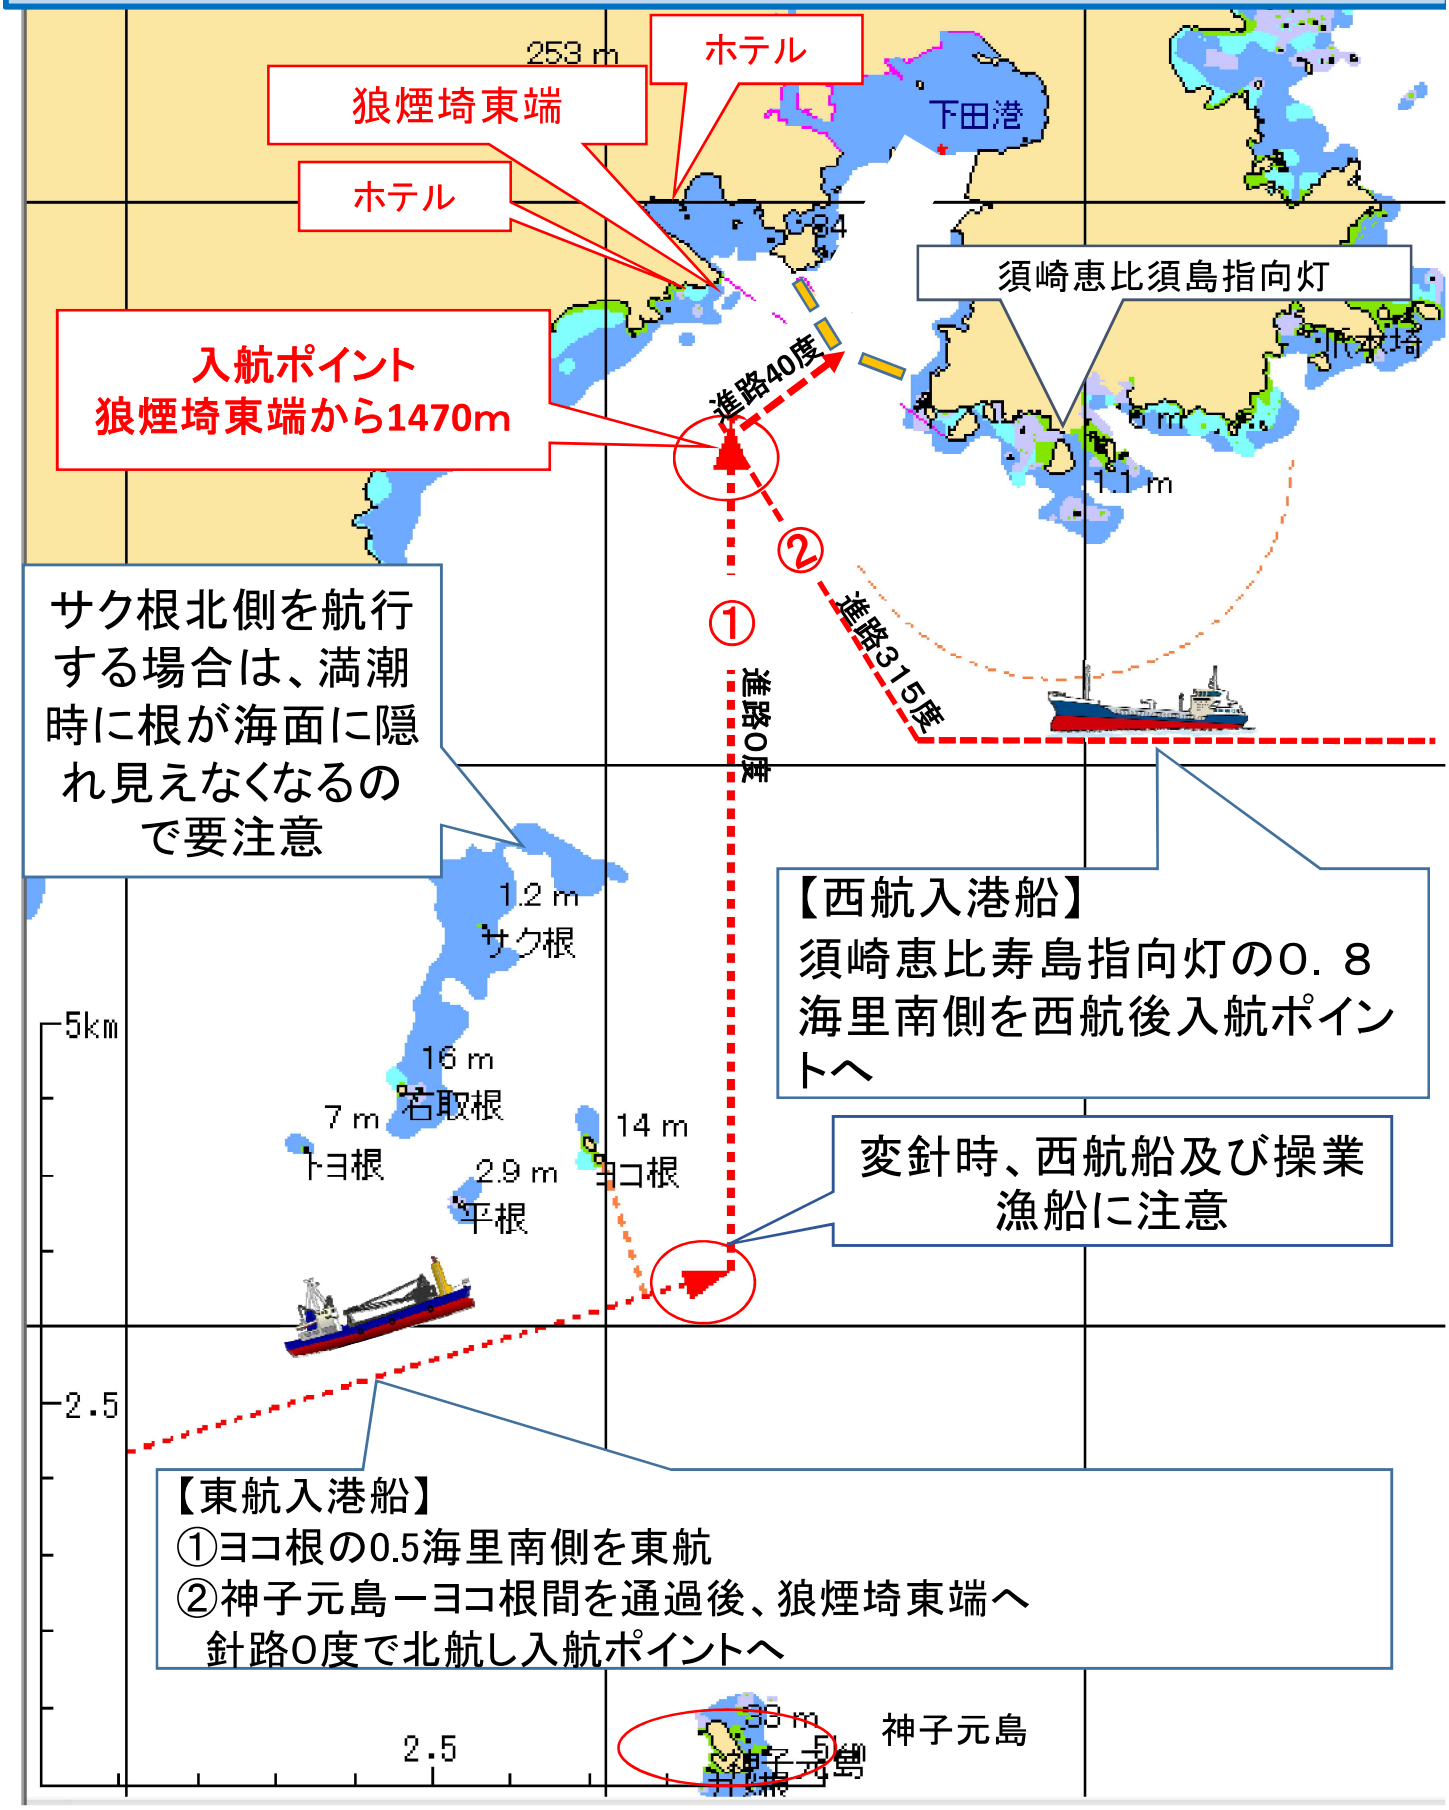



②の船首目標



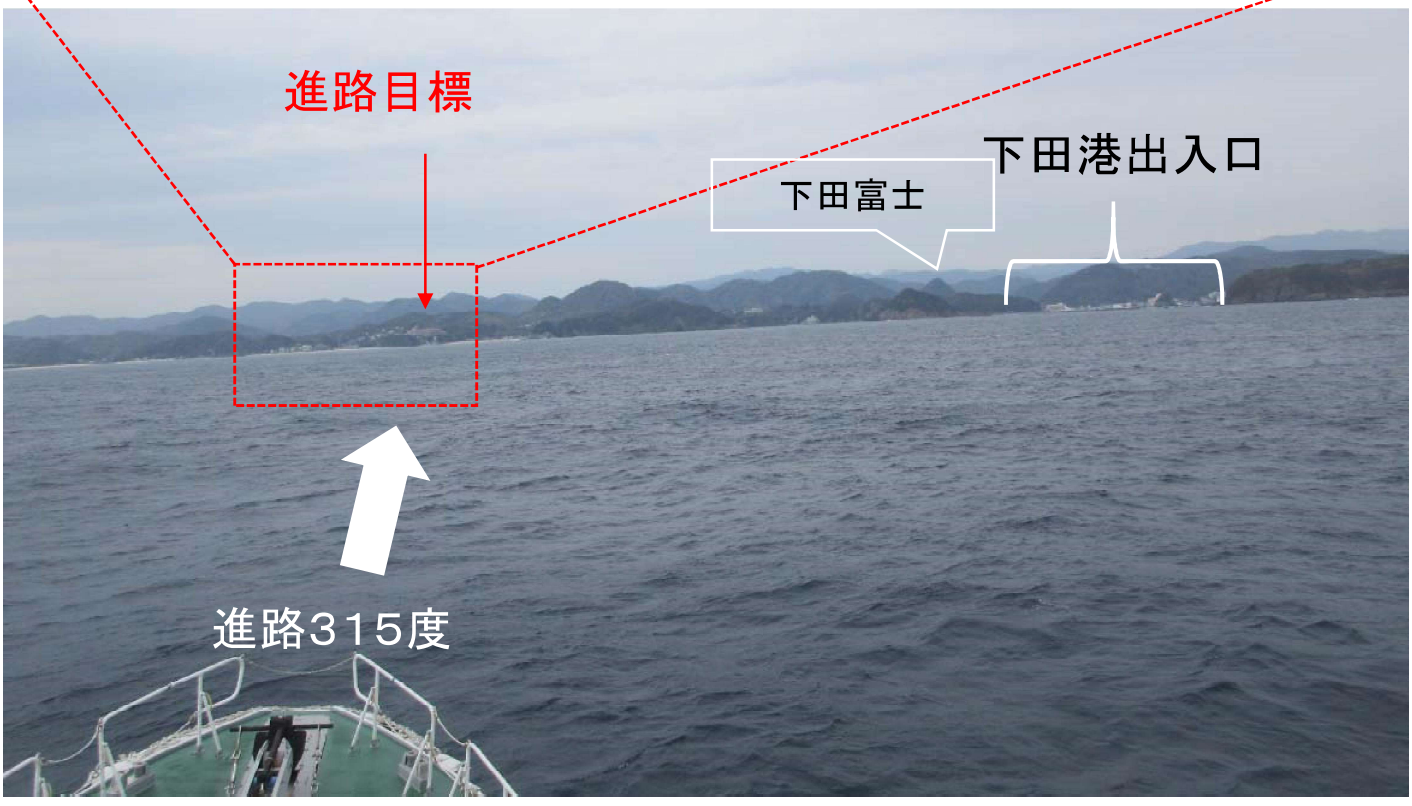

下田港の航行上の注意事項

下田港沖防波堤の出入口が東側に変更したことから、港内での船舶の通行帯が屈曲することが予測されます。
航行する船舶は、次の点に注意して航行するようお願いします

①東防波堤の西方海域


出港船（南航船）が東防波堤に接近して航行すると、入港船（北航船）と危険な見合い関係となります。

出港船は東防波堤から十分距離を保って航過し、入港船と左舷対左舷で行き会えるように注意して下さい。


②沖防波堤の出入口付近海域


出港船、入港船とも、出入口北側の直近付近で変針することとなり、出港船が出入口付近で入港船と行き会うと、危険な見合い関係となります。

入港船は出港船の有無について前広に見張を行い、出港船がある場合は、出港船優先の原則を励行して下さい。

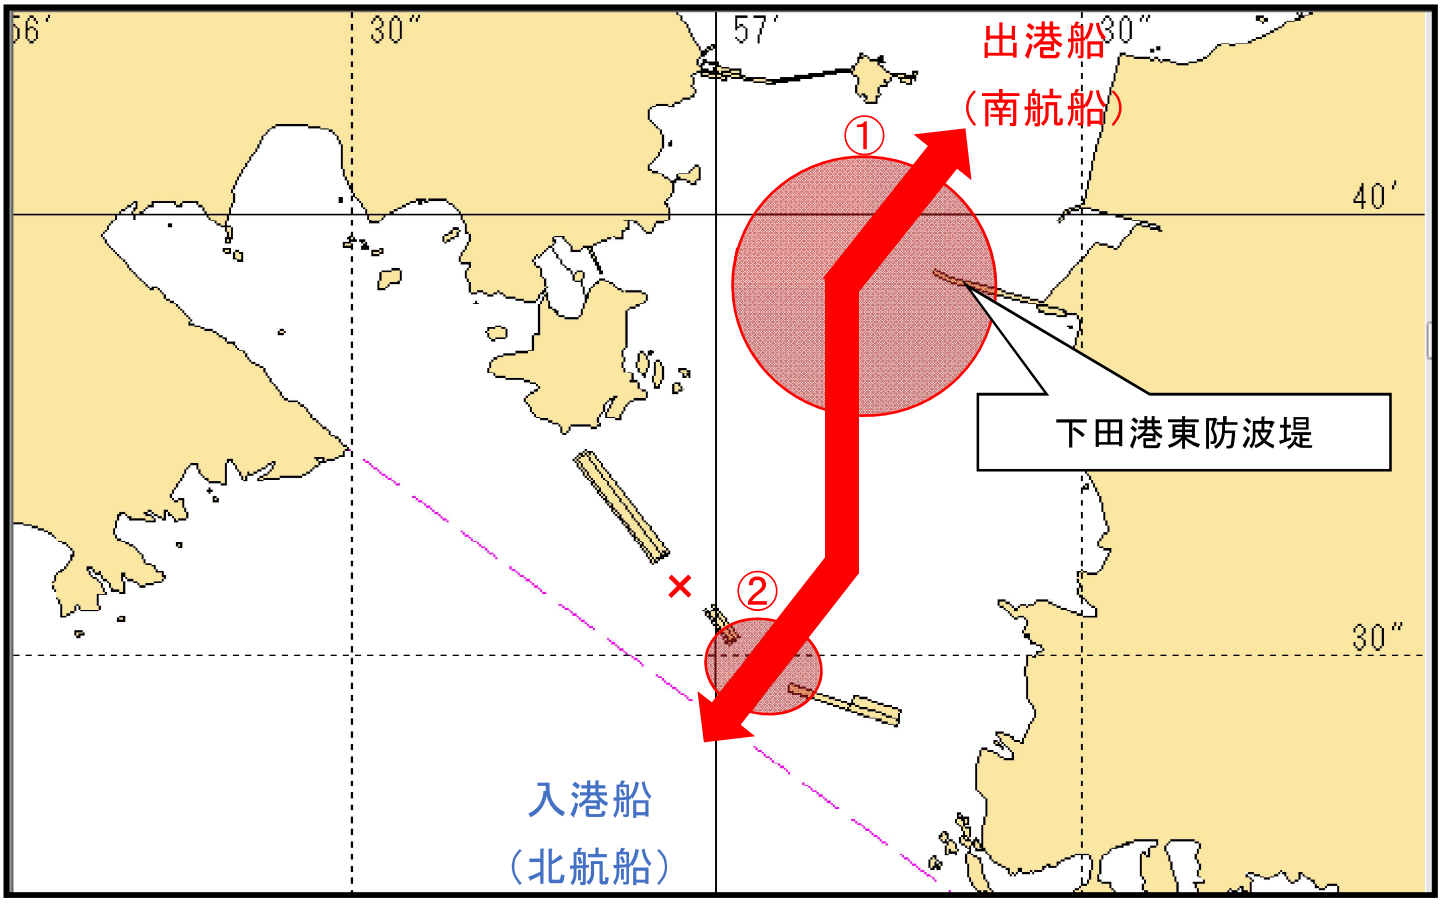



下田港対景写真（出入口北側）

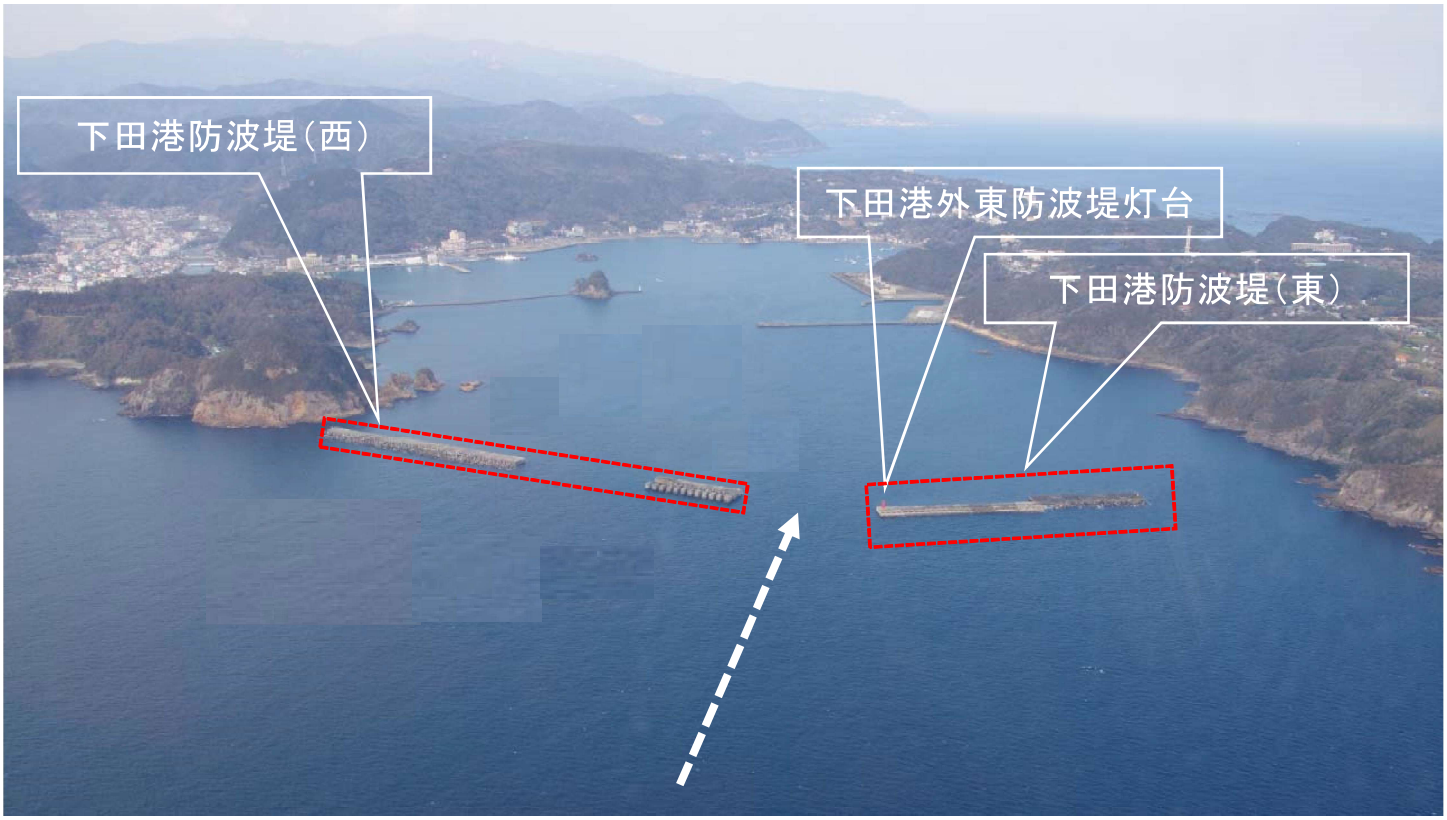

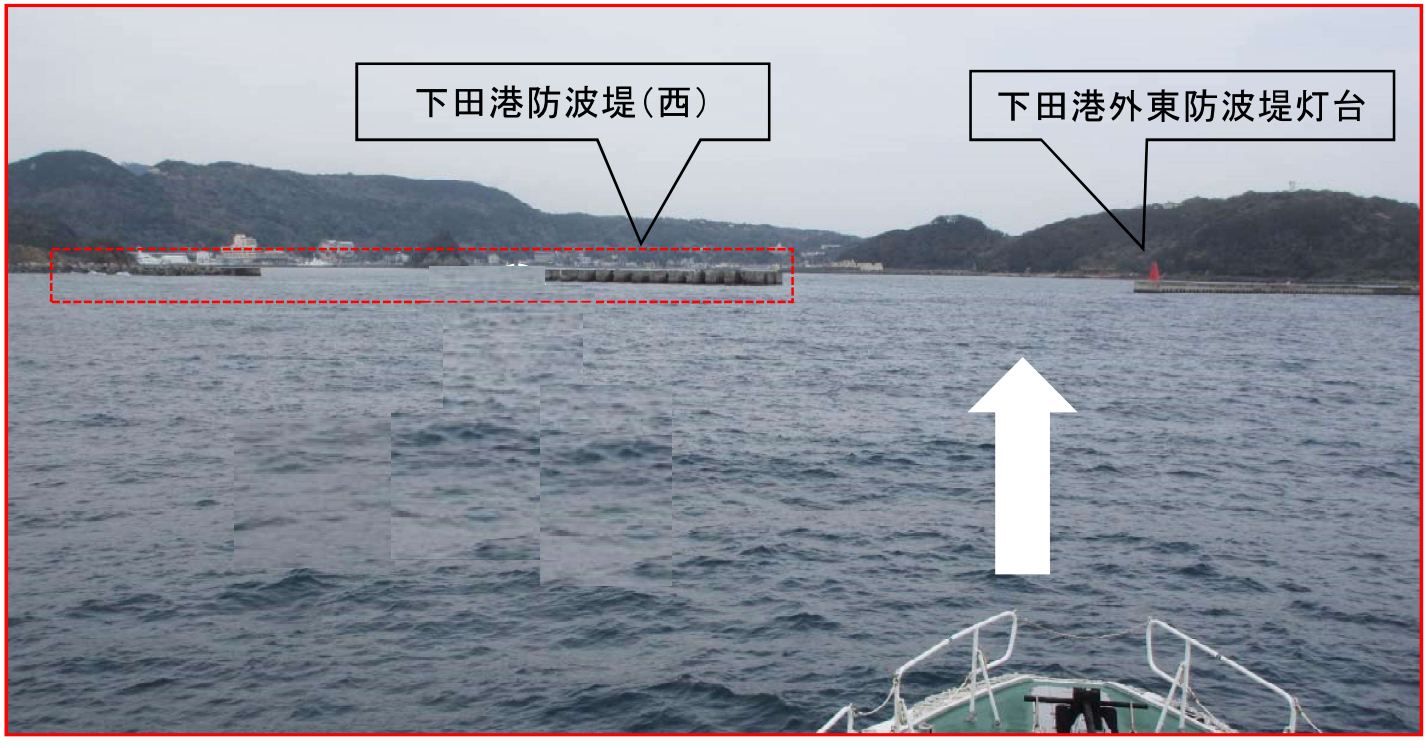


【夜】下田港対景写真（出入口北側）

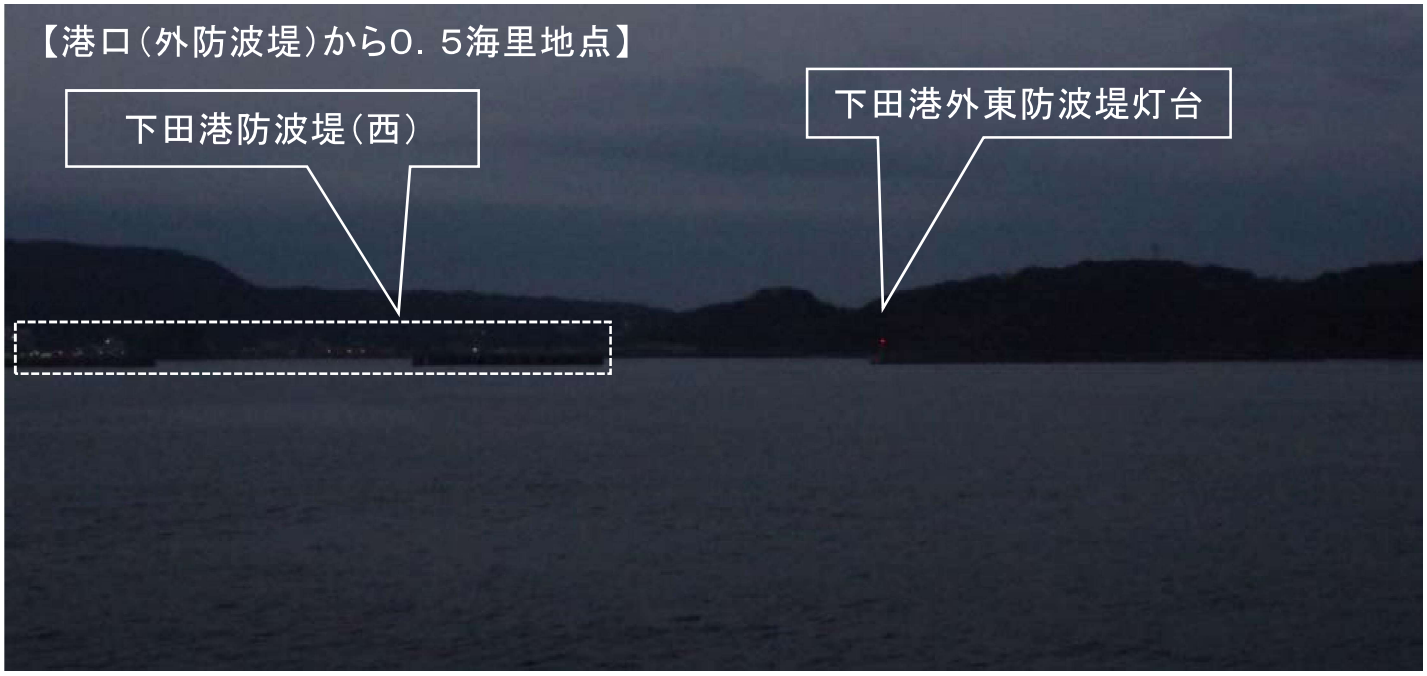

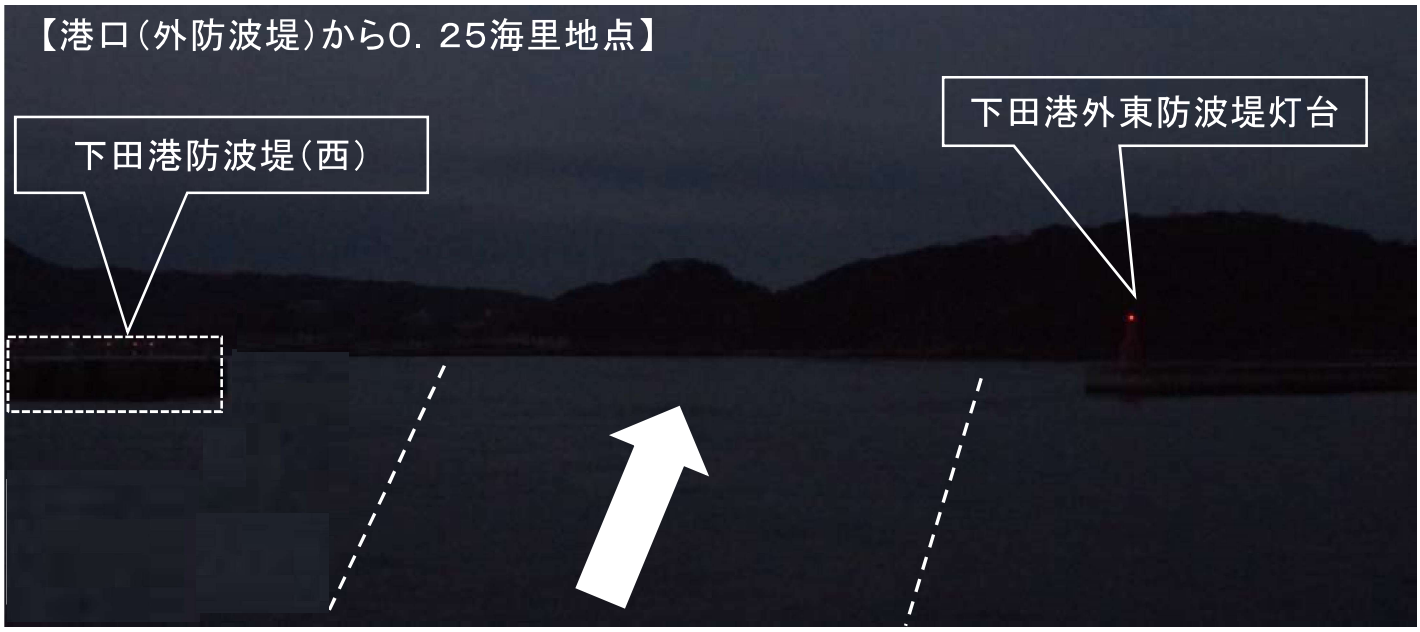


下田港対景写真（港内側）

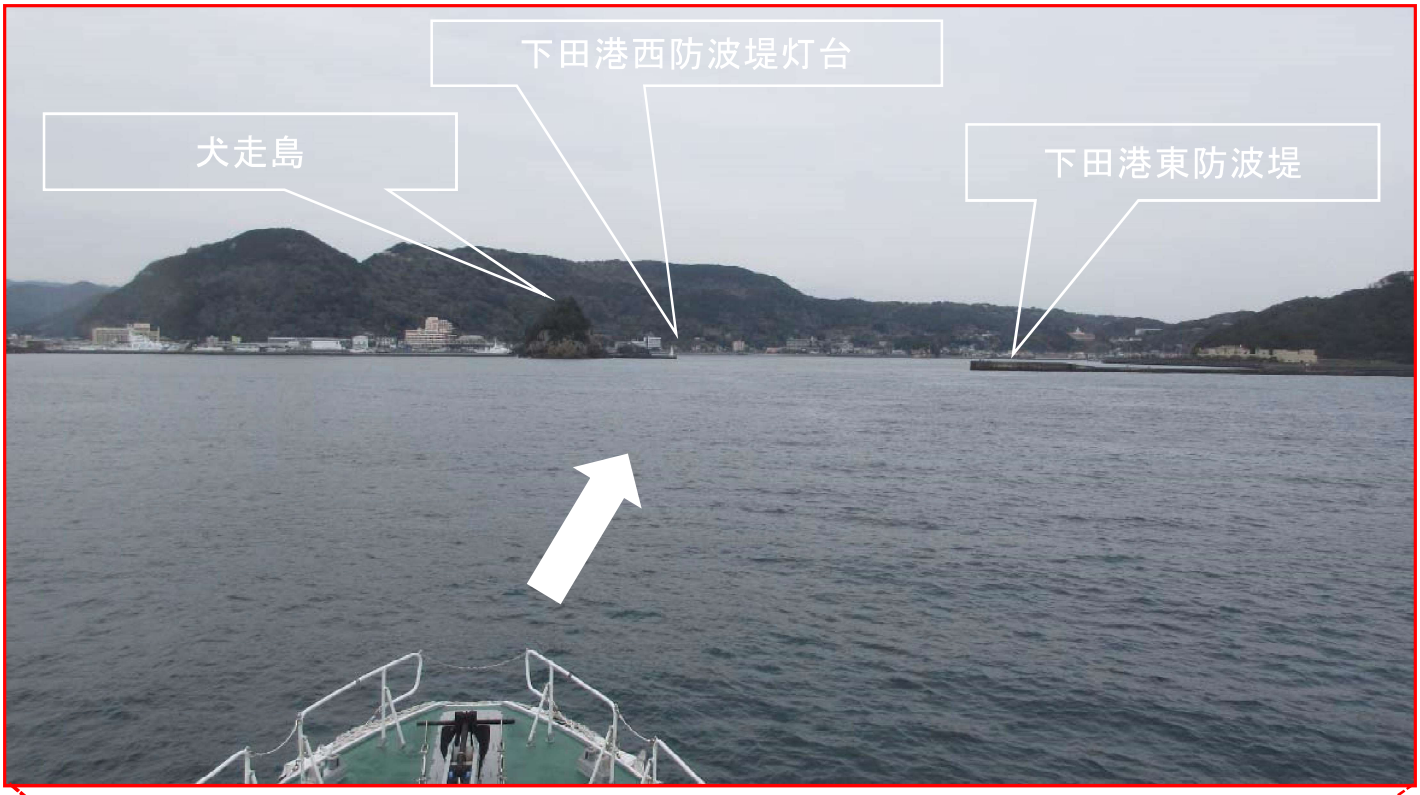



【夜】下田港対景写真（港内側）



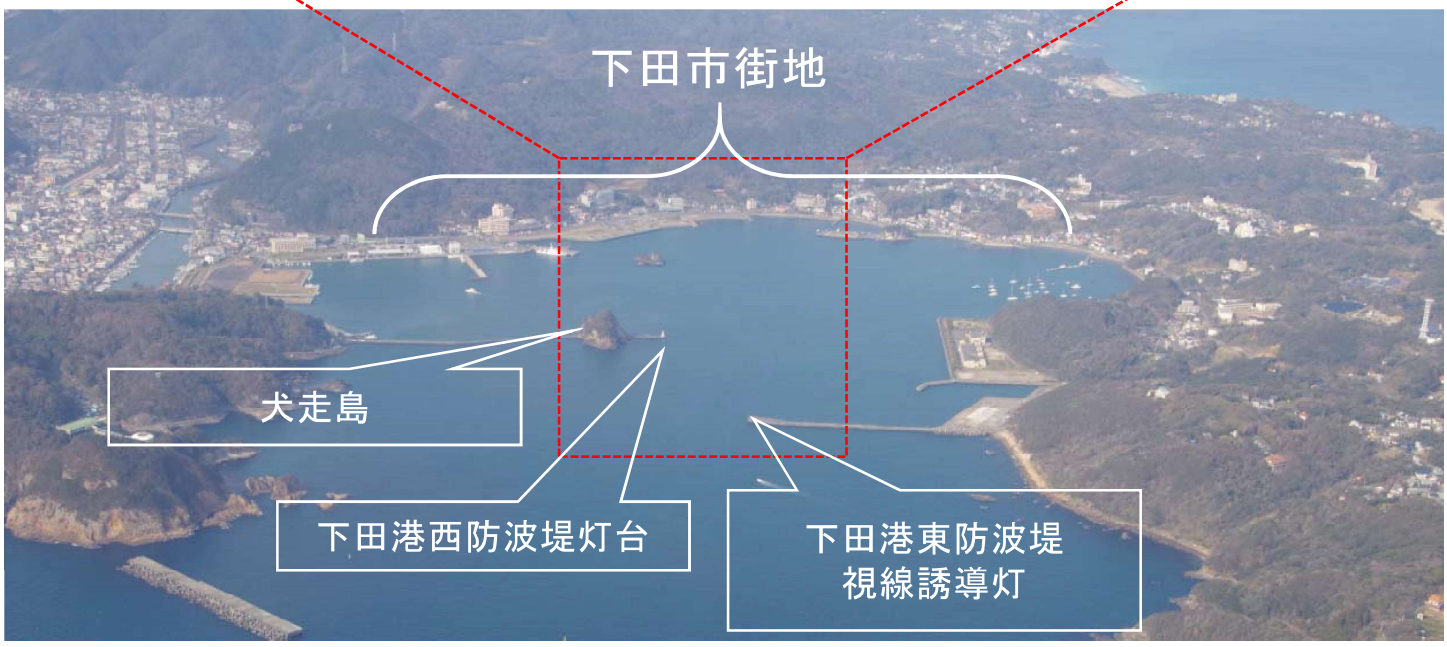

下田港内錨泊禁止区域

下田港における錨泊禁止区域の設定について

次の各点を順次結んだ線内の海面（赤塗り部分）
イ　下田港東防波堤西端
ロ　イ地点から270度に引いた線と下田港西防波堤灯台から200度に引いた線の交点
ハ　下田港西防波堤灯台
ニ　稲生沢川右岸突端（下田港西防波堤灯台から286度540mの地点）
ホ　稲生沢川左岸突端（下田港西防波堤灯台から295度540mの地点）
ヘ　ホ地点から95度に引いた線とミサゴ島東端から西島東端に引いた線の交点
ト　ミサゴ島東端から西島東端に引いた線と弁天島西端からイ地点に引いた線の交点

